

TravelMate ノートブック シリーズ

クイック ガイド

© 2011 無断複製を禁止します

TravelMate ノートブック シリーズ クイックガイド
初版：2011 年 6 月

モデル番号： _____

シリアル番号： _____

購入日： _____

購入場所： _____

Acer からのお勧めです

生産性ソフトウェア

Microsoft® Office 2010 で仕事をこなそう - Office 2010 を使ってアイデアをまとめたり、問題を解決したり、日々のプロジェクトをこなしてください。

フォト編集 - Windows Live Photo Gallery を使用すると、フォトを編集したり印刷したりすることができます。

Bing で検索 - Bing™ を使用すると必要な答えをすばやく探し出すことができますので、意思決定も速くできるようになります。

始めに


この度は、Acer ノートブック PC をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

ガイド

本製品を快適にご使用いただくために、次のガイドが提供されています。初めての方は、**セットアップポスター**の解説に従ってコンピュータを設定してください。

TravelMate シリーズ汎用ユーザーガイドには、TravelMate シリーズの全モデルに共通の情報が記載されています。本書にはキーボード、およびオーディオの使い方など、基本的な情報が含まれています。**汎用ユーザーガイド**に記載される説明の中には、特定モデルにのみ適用されるものがあり、お客様が購入されたモデルには該当しない場合があります。このような場合には、「特定モデルのみ」という注意書きが記載されています。

クイックガイドは、本 PC を生産的に使用するための方法を説明します。**TravelMate シリーズ汎用ユーザーガイド**は、この PC についてわかりやすく説明してありますので、良くお読み頂き、指示に従ってください。このガイドには、システムユーティリティ、データ復元、拡張オプション、トラブルシューティングなどの詳細情報を記載しております。その他、保証情報および一般的な規制、安全のためのご注意なども記載されています。これは PDF (Portable Document Format) フォーマットでもお読みいただけるよう、ノートブックにあらかじめプリロードされています。このガイドをご覧になるには、以下の手順に従ってください。

- 1  **スタート > すべてのプログラム > ドキュメンテーション** をクリックします。
- 2 **TravelMate Generic User Guide** をクリックします。




.....

注意：ファイルを表示するには、Adobe Reader が必要となります。Adobe Reader がインストールされていない場合は、**TravelMate Generic User Guide** をクリックすると Adobe Reader セットアッププログラムが実行されます。画面の指示にしたがってインストールを完了してください。Adobe Reader の使い方については、**ヘルプとサポート**メニューにアクセスしてください。





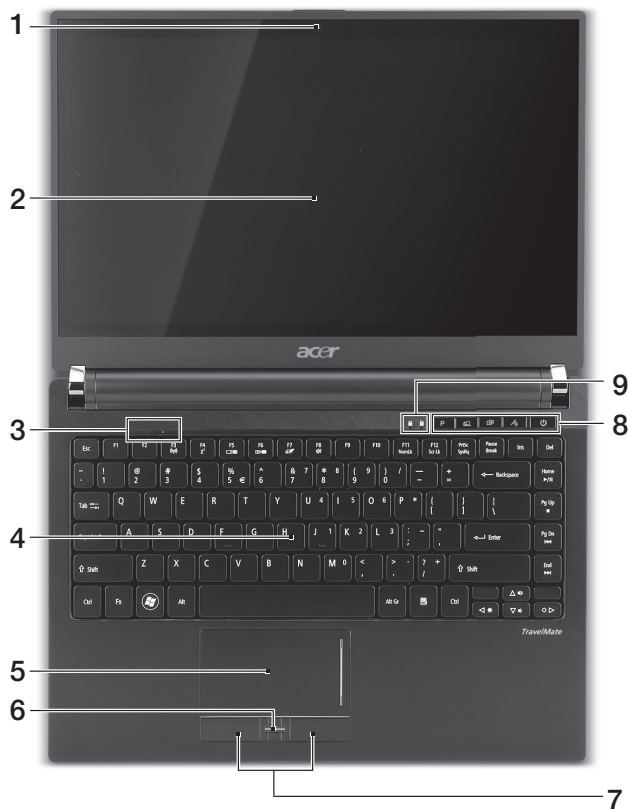

Acer ノートブックツアー

セットアップ ポスターの解説に従ってコンピュータを設定してください。Acer ノートブックの各部品の名称および操作方法については、以下をご参照ください。

上面












#	アイコン	アイテム	説明
1		Web カメラ	ビデオ コミュニケーション用のウェブカメラです。

#	アイコン	アイテム	説明
2		ディスプレイ スクリーン	液晶ディスプレイ (LCD) とも呼びます。 コンピューター出力を表示します (構成 はモデルによって異なります)。
3		マイクロフォン	録音用の 2 つのステレオ内部マイクロ フォンです。
4		キーボード	コンピューターにデータを入力する ときに使用します。
5		タッチパッド	コンピューター マウスと同じように機 能し、指を触れることで反応するポイ ンティング デバイスです。
6		指紋認証リーダー	Acer ProShield Security Suite 用指紋読 み取り機能です (構成はモデルによって 異なります)。
7		クリック ボタン (左、右)	左右のボタンはマウスの左右のボタン と同じように機能します。
P		Acer PowerSmart キー	コンピューターを省電力モードにします (構成はモデルにより異なります)。
		P キー	プログラム可能なキーです (構成は モデルによって異なります)。
		Acer InstantView	Acer InstantView アプリケーションを開 きます。
8		バックアップ キー	Acer Backup Management が起動して、 3 ステップでデータ バックアップを実 行できます。
		マイクロフォン ミュート	マイクロフォンを無音にします。
		電源ボタン / インジケーター	コンピューターの電源をオン / オフに します。PC の電源がオンのときに点灯 します。
9		Num Lock	Num Lock 機能を使っているときに点灯 します。
		Caps Lock	Caps Lock 機能を使っているときに点 灯します。

ホットキー

このコンピュータでは、ホットキーや2つ以上のキーを組み合わせることで、画面の輝度や出力音量など、コンピュータのほとんどの操作を調整することができます。

ホットキーを利用するときは、<Fn> キーを押しながら、ホットキーの組み合わせとなる、もう1つのキーを押してください。

ホットキー	アイコン	機能	説明
<Fn> + <F3>		コミュニケーション	コンピュータの通信機器を有効/無効にします。
<Fn> + <F4>		スリープ	PC をスリープ モードに切り替えます。
<Fn> + <F5>		ディスプレイ切り替え	ディスプレイ スクリーン、外付けモニター (接続されている場合)、またはその両方に出力するように切り替えます。
<Fn> + <F6>		空白画面	ディスプレイのバックライトを OFF にして、電源を節約します。キーをどれか押すと、バックライトはオンになります。
<Fn> + <F7>		タッチパッドの切り替え	内蔵タッチパッドをオン/オフにします。
<Fn> + <F8>		スピーカーの切り替え	スピーカーをオン/オフにします。
<Fn> + <↑>		輝度を上げる	画面の輝度を上げます。
<Fn> + <↓>		輝度を下げる	画面の輝度を下げます。
<Fn> + <→>		音量を上げる	スピーカーのボリュームを上げます。
<Fn> + <←>		音量を下げる	スピーカーのボリュームを下げます。
<Fn> + <Home>		再生 / 一時停止	選択したメディアファイルを再生または一時停止します。

ホットキー	アイコン	機能	説明
<Fn> + <Pg Up>	■	停止	選択したメディアファイルの再生を中止します。
<Fn> + <Pg Dn>	◀◀	戻る	前のメディア ファイルに戻ります。
<Fn> + <End>	▶▶	次へ	次のメディア ファイルに移動します。








正面 (閉じた場合)



#	アイコン	アイテム	説明
1		マルチカードリーダー	Secure Digital (SD)、MultiMediaCard (MMC)、Memory Stick PRO (MS PRO)、xD-Picture Card (xD) に対応しています。 注意： 押すと、カードの取り出し / 挿入ができます。一度に 1 枚のカードしか操作できません。
		電源インジケータ	PC の電源がオンのときに点灯します。
2		バッテリーインジケータ	コンピュータのバッテリー状態を示します。 1. 充電中： バッテリーを充電している間、ランプは琥珀色に点灯します。 2. 完全に充電： AC モードでは、ランプは青く点灯します。
		HDD インジケータ	ハード ディスク ドライブが有効になると点灯します。
3		通信スイッチ / インジケータ	コンピュータの通信機器を有効 / 無効にします。またコンピュータのワイヤレス接続デバイスの状態を示します。

左面







#	アイコン	アイテム	説明
1		Ethernet (RJ-45) ポート	Ethernet 10/100/1000 ベースのネットワークに接続します。
2		外部ディスプレイ (VGA) ポート	ディスプレイ デバイスを接続します (外付けモニター、LCD プロジェクターなど)。
3		HDMI ポート	高性能デジタル ビデオを接続します。
4		USB 2.0/e SATA ポート	USB 2.0 または eSATA デバイスに接続します (特定モデルのみ)。 注意: eSATA デバイスを接続すると、3つの USB ポートを使用できます。
5		USB 3.0 ポート	USB デバイスを接続します。 USB 3.0 ポートのコネクタは青ですので簡単に識別できます。
6		マイクロフォン ジャック	外部マイクロフォンを接続します。
		ヘッドフォン / スピーカージャック	オーディオデバイスに接続します (スピーカー、ヘッドフォンなど)。

USB 3.0 の情報


- ノートブックの電源が切ってあっても対応するモバイルデバイスを充電できる、モバイル電源オフ USB 充電機能に対応しています。
- USB 3.0 (SuperSpeed USB) 規格で定義されています。
- USB 3.0 に準拠していない機器はサポートされない場合があります。

右面



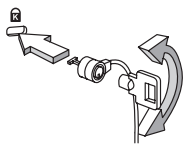

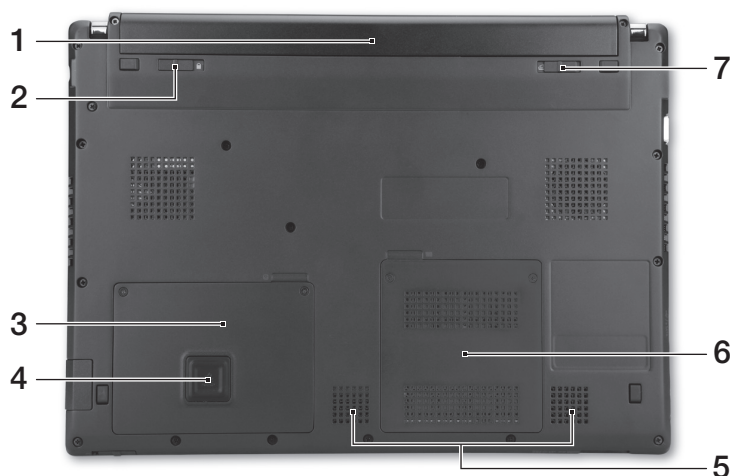

#	アイコン	アイテム	説明
1		USB 2.0 ポート	USB 2.0 デバイスを接続します (USB マウス、USB カメラなど)。
2		Kensington ロックスロット 	Kensington 対応コンピューター セキュリティ ロックに接続します。 注意： コンピューター用安全ロックのケーブルを机やロックした引き出しの取っ手など、動かないものに繋がします。ロックをセキュリティ キー ロック ノッチに挿入し、キーをまわしてロックを固定してください。キーを使用しないモデルもあります。
3		DC 入力ジャック	AC アダプタを接続します。

底面



注意：お客様のコンピュータには、画像とは異なるバッテリーが搭載されている場合があります。

#	アイコン	アイテム	説明
1		バッテリー ベイ	コンピューターにバッテリーを格納します。
2		バッテリー ロック	バッテリーを定位置にロックします。
3		ハード ディスク ベイ	コンピューターのハード ディスクを装着します (ネジで固定)。
4		Acer DASP (ディスク耐震保護)	ハードディスクを強い振動から保護します。
5		スピーカー	ステレオ オーディオを出力します。
6		メモリ コンパートメント	コンピューターのメイン メモリを装着します。
7		バッテリー取り 外し用つまみ	バッテリーを取り出します。

環境

- 温度：
 - 操作時：5°C ～ 35°C
 - 非操作時：-20°C ～ 65°C
 - 湿度（結露しないこと）：
 - 操作時：20% ～ 80%
 - 非操作時：20% ～ 80%
-